


ARTOFIX

GUIDE D'INSTALLATION TUILES ACOUSTIQUES

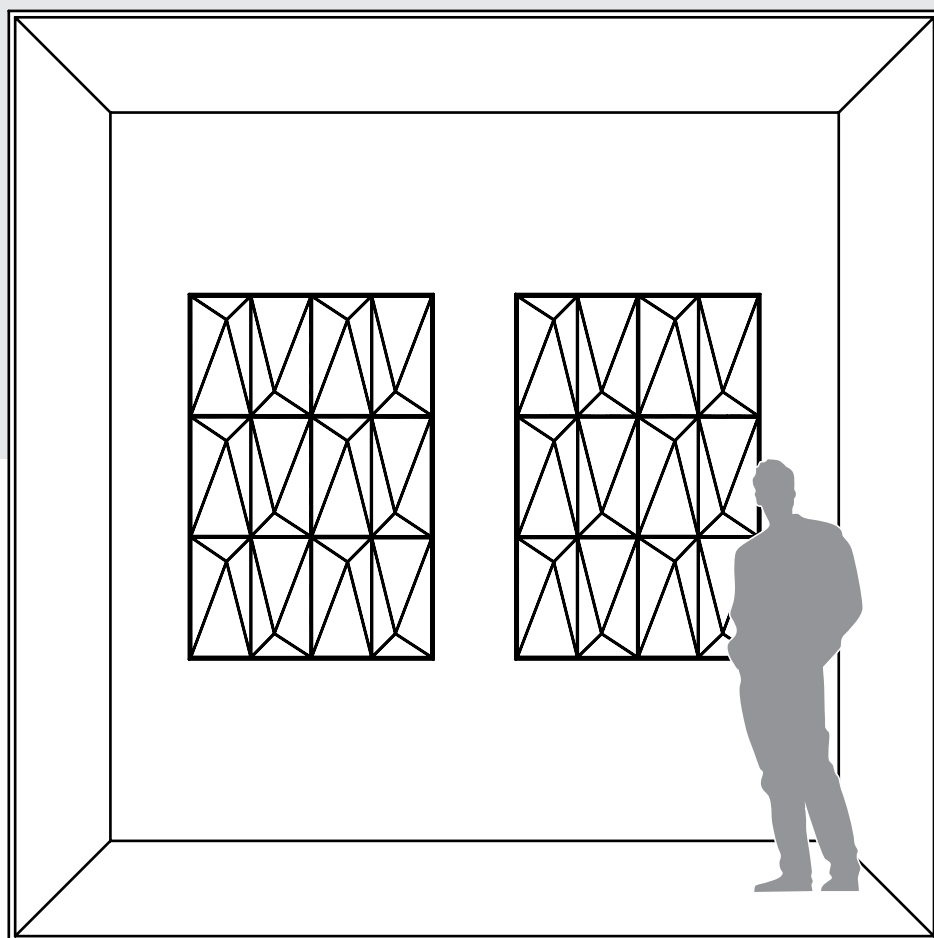

SOLUTIONS PRÉDÉFINIES


SOLO | DUO | TRIO

* Modèle illustré DUO, avec la tuile Crystal. Le produit réel peut différer.


KITS PRÉDÉFINIS

NOTES GÉNÉRALES


1. Les tuiles acoustiques Artofix peuvent être installées directement sur une cloison sèche, que ce soit au mur ou au plafond.
2. Les tuiles murales peuvent être fixées à la cloison sèche avec une agrafeuse manuelle ou pneumatique.
3. Les tuiles aux plafonds doivent être vissées à la cloison sèche à l'aide d'une perceuse/visseuse ou agrafées avec une agrafeuse pneumatique.
4. La surface doit être propre et uniforme.
5. Pour les tuiles foncées, il est recommandé de peindre le mur ou le plafond d'une couleur semblable.




Ruban à mesurer




Couteau
utilitaire

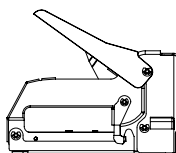


Agrafeuse manuelle
ou pneumatique

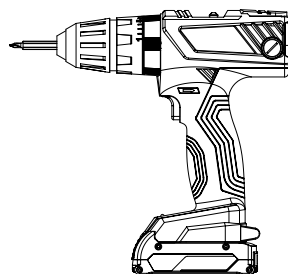

Perceuse à
main

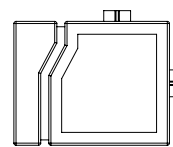

Niveau laser



Crayon




Niveau

QUINCAILLERIE

(fournie par Artofix, sauf lorsqu'indiqué)


(A)

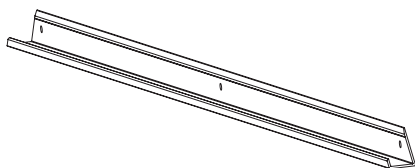

ARTOTRIM-C1

Moulure de périmètre en aluminium anodisé pour les tuiles pleines, incluant les tuiles tridimensionnelles


(B)



AGRAFE POUR TUILE MURALE

Agrafe pour agrafeuse manuelle ou pneumatique
1/2 X 1/2 po
Acier galvanisé ou équivalent (non fournie)


(C)



VIS POUR MOULURE ET TUILE DE PLAFOND

Vis à métal, à tête plate
#8 X 3/4 po
zinguée ou équivalent (non fournie)

(D)



ARTOCLIP


Attache de retenue
1/2 x 7/16 x 1/4 po
(12,7 x 11,1 x 6,35 mm)

ÉTAPES D'INSTALLATION

ÉTAPE 1 Emplacement

Choisir l'emplacement désiré pour l'installation des tuiles.



Déterminer la hauteur et la largeur de la surface où les tuiles seront installées.

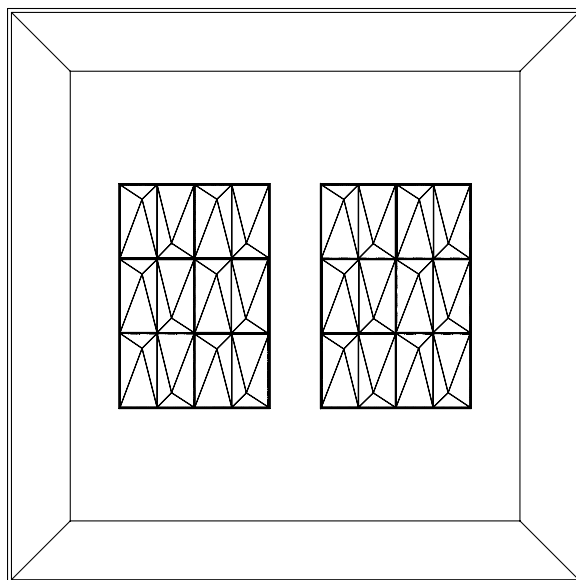

ÉTAPE 2 Mesures

À l'aide d'un ruban à mesurer et d'un crayon, déterminer le positionnement des cadres sur le mur.


Avec un niveau, marquer les côtés A (distance du plancher) et B (distance du mur) du 1er cadre, pour positionner les moulures ARTOTRIM-C1. Répéter les étapes précédentes pour l'installation de plusieurs unités.

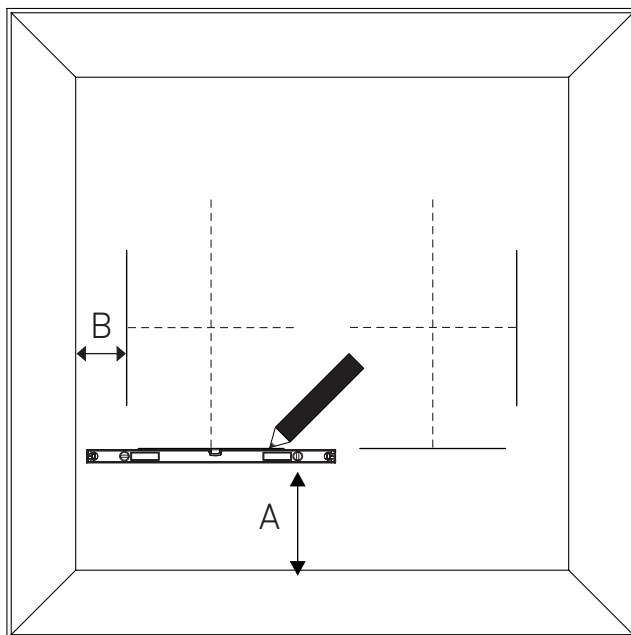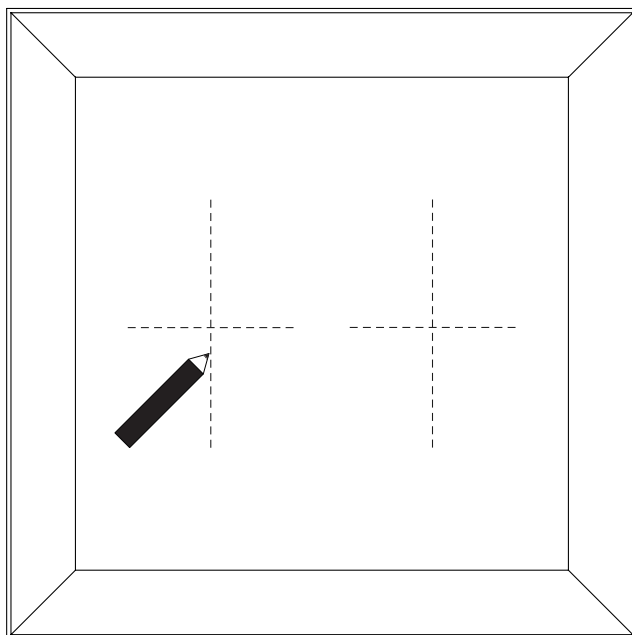


ÉTAPE 3 Moulures

À l'aide d'un niveau, d'un ruban à mesurer et du ruban de peintre, installer les moulures ARTOTRIM-C1 précoupées. Utiliser la quincaillerie nécessaire selon le type de surface.


- a) Installer la moulure du bas selon la hauteur déterminée A. Fixer avec du ruban de peintre et visser la moulure au mur.

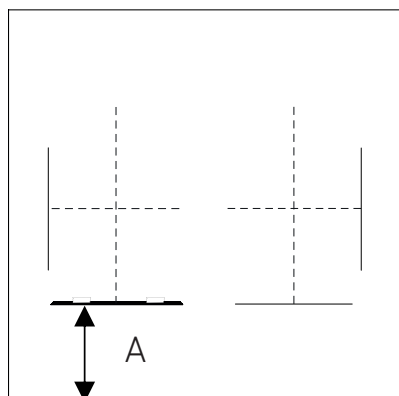




- b) Installer la moulure latérale à la distance B du mur.

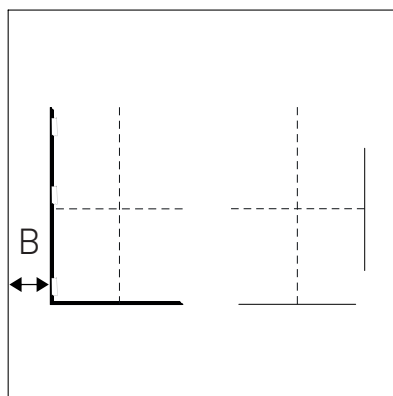

- c) Installer la troisième moulure, puis la moulure supérieure, pour fermer le cadre. Répéter pour le deuxième cadre.

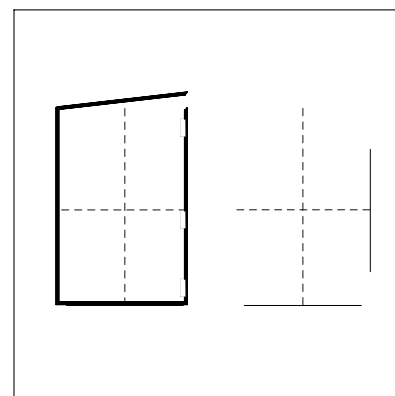




* Assurez-vous de bien aligner les coins. Voir les exemples ci-dessous*

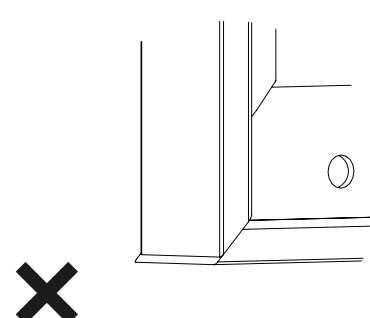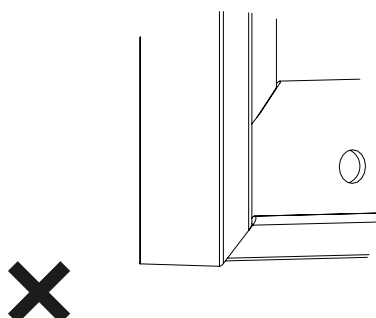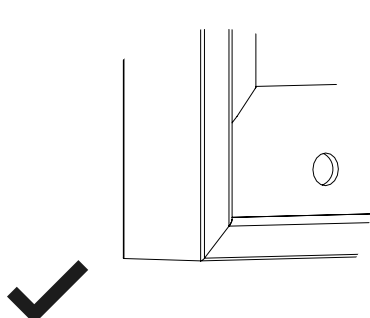

ÉTAPE 4 Tuiles


Sélectionner le motif de tuiles désiré.

Selon le motif choisi, les tuiles pourront être disposées à la verticale, à l'horizontale ou dans les deux directions.

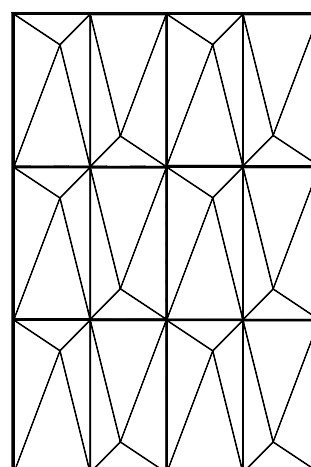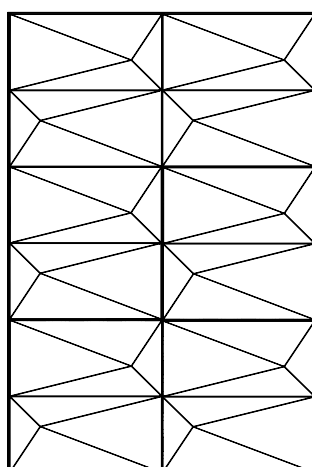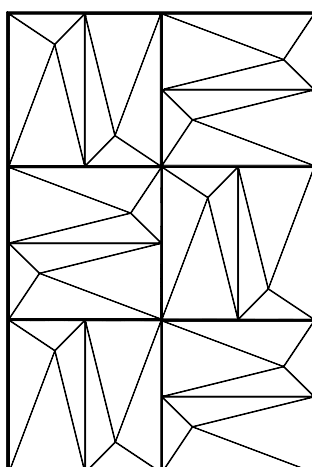


ÉTAPE 5 Languettes

Avec l'aide d'un couteau utilitaire, couper les languettes des tuiles venant s'adosser aux moulures ARTOTRIM-C1.

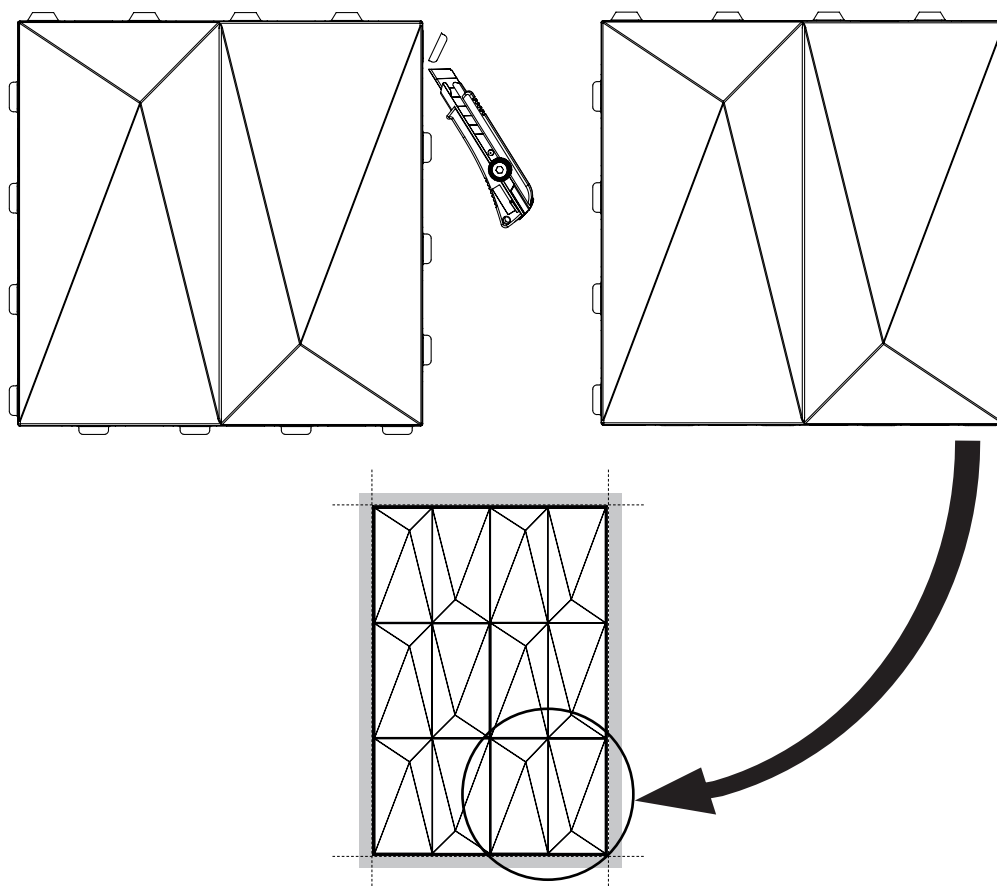


ÉTAPE 6 Fixation des attaches de retenue ARTOCLIP

Fixer 2 attaches de retenue ARTOCLIP par côté de tuiles (format 24" x 24") en contact avec la moulure ARTOTRIM-C1. Les attaches de retenue servent à maintenir les tuiles dans le cadre.

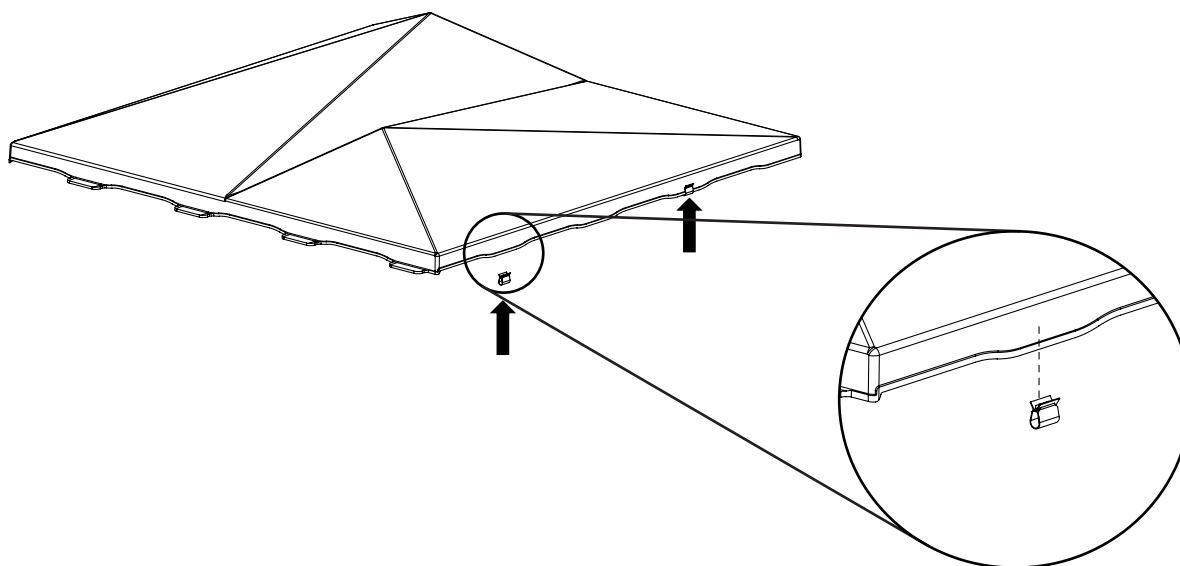


ÉTAPE 7 Laine de roche

Insérer la laine de roche à l'intérieur de la tuile, en vous assurant de bien positionner les encoches comme indiqué. Une laine de roche mal orientée bloquera les encoches et empêchera les languettes des tuiles environnantes de s'emboîter.

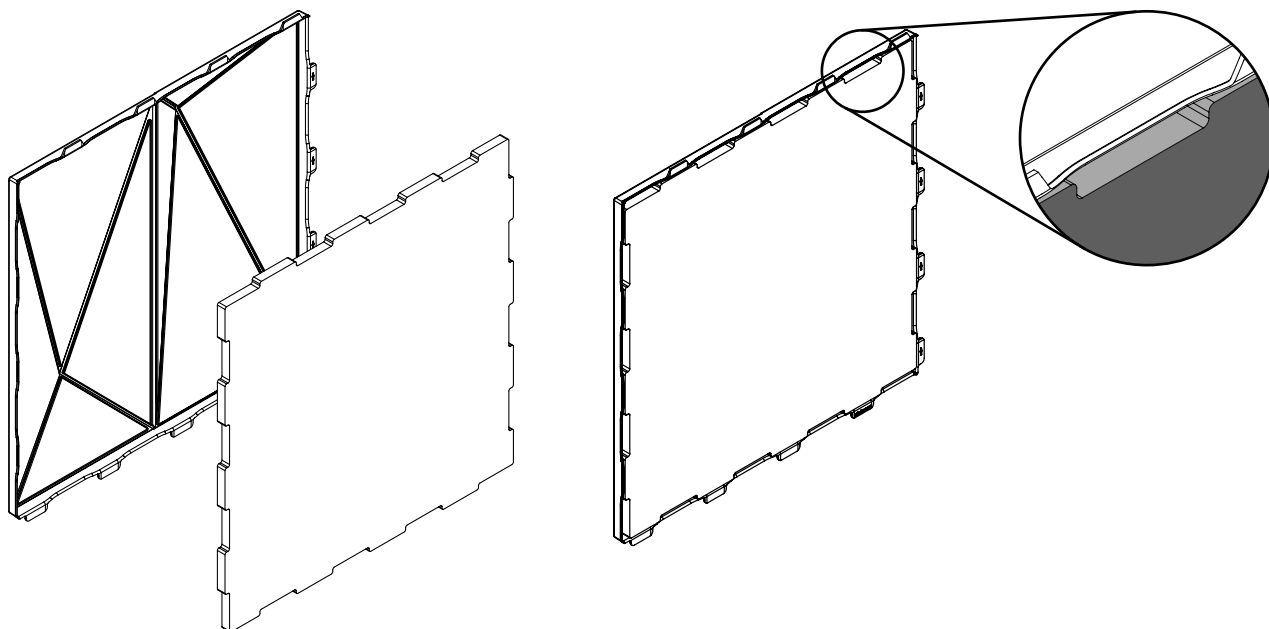



ÉTAPE 8 Tuiles de départ

Fixer la tuile munie d'ARTOCLIPS à la moulure ARTOTRIM-C1. Agrafer toutes les languettes de la tuile à la surface (mur ou plafond), manuellement ou à l'aide d'un outil pneumatique.

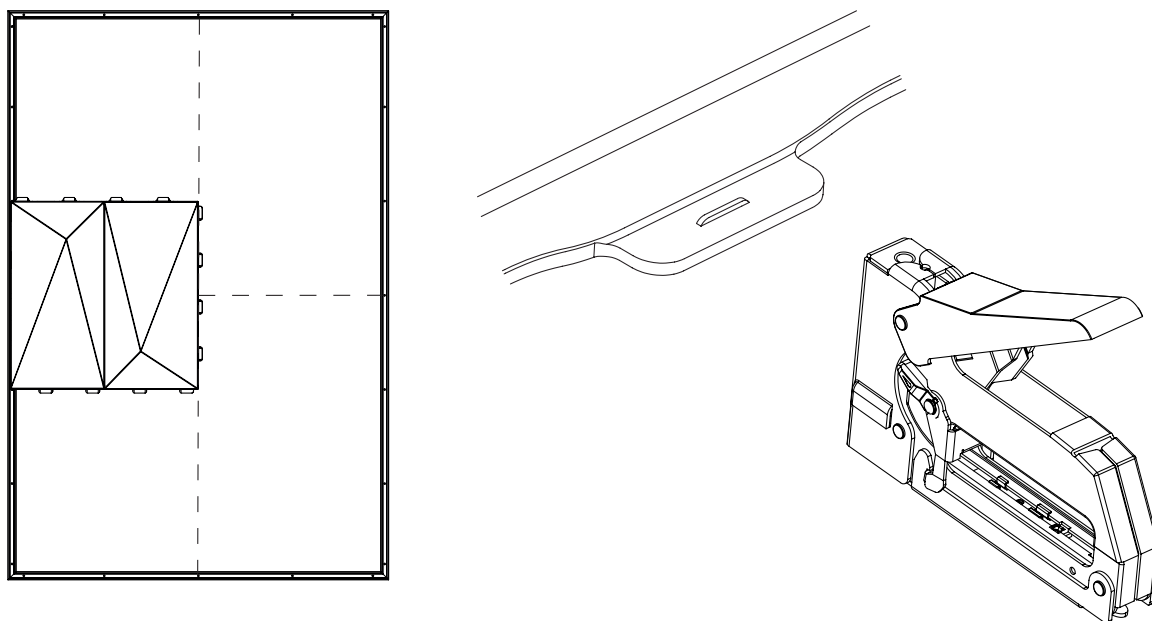

ÉTAPE 9 Alignement

Continuer à assembler les tuiles tel qu'indiqué en utilisant le niveau pour vérifier qu'elles sont bien alignées.

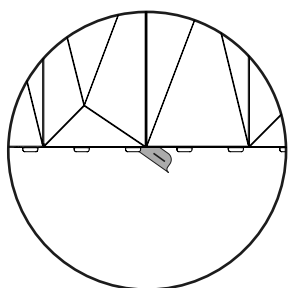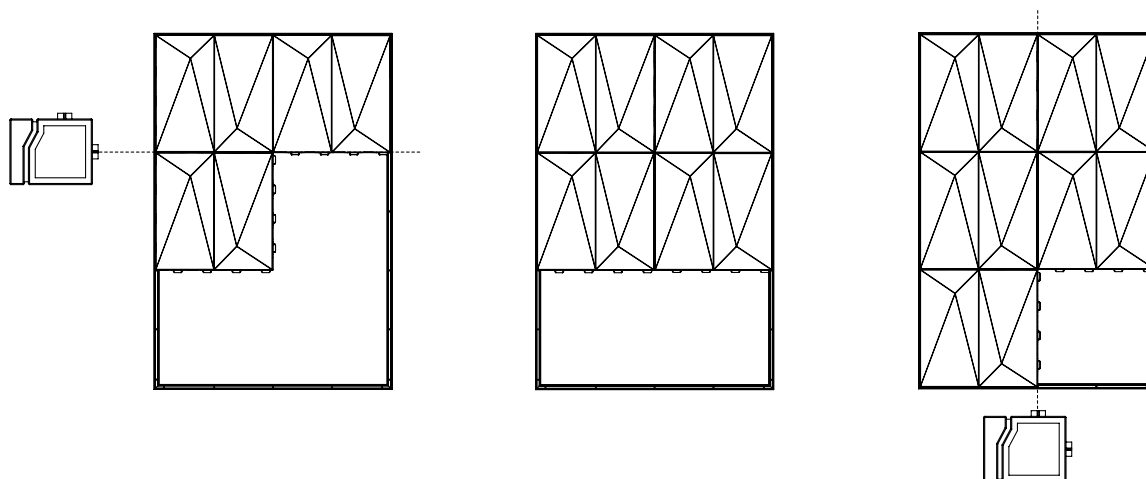




TRUC ET ASTUCE

Pour les tuiles contrastant avec la couleur du mur, agraffer une languette découpée à la jonction des coins des tuiles pour dissimuler la couleur du mur arrière.

ÉTAPE 10 Dernière tuile

Terminer l'installation avec la dernière tuile au coin.

1. Prendre la tuile munie d'ARTOCLIPS et insérer les languettes du premier côté dans les encoches de la tuile déjà installée.
2. Une fois la tuile en place, insérer les languettes du haut et pousser sur les 2 côtés munis d'ARTOCLIPS afin d'insérer la tuile dans la moulure ARTOTRIM-C1.

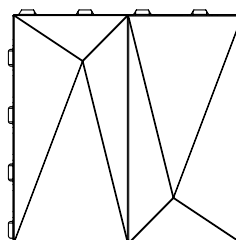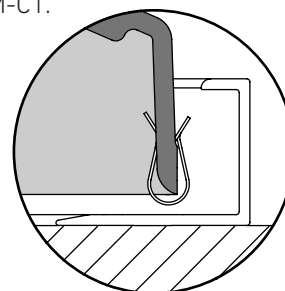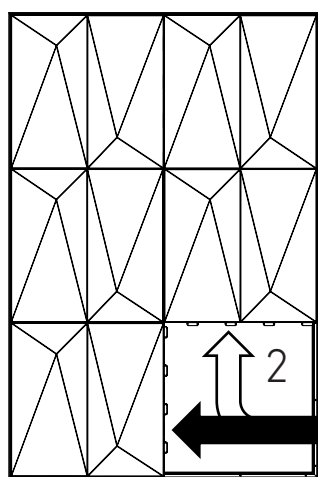

ENTRETIEN

1. Il est recommandé d'avoir les mains propres et sèches lors de la manipulation des tuiles ARTOFIX.
2. Utiliser uniquement un chiffon propre, doux et non pelucheux pour essuyer légèrement la saleté sur la surface des tuiles acoustiques.
3. Pour les taches plus tenaces, n'utiliser qu'un savon doux et un peu d'eau sur la surface.
4. Ne pas utiliser de nettoyeurs à base de solvant ou de produits chimiques agressifs, car ils pourraient endommager les tuiles ARTOFIX de façon permanente.

Pour en savoir plus sur nos produits, visitez notre site Web www.duvaltex.com