


ARTOFIX

GUIDE D'INSTALLATION TUILES ACOUSTIQUES

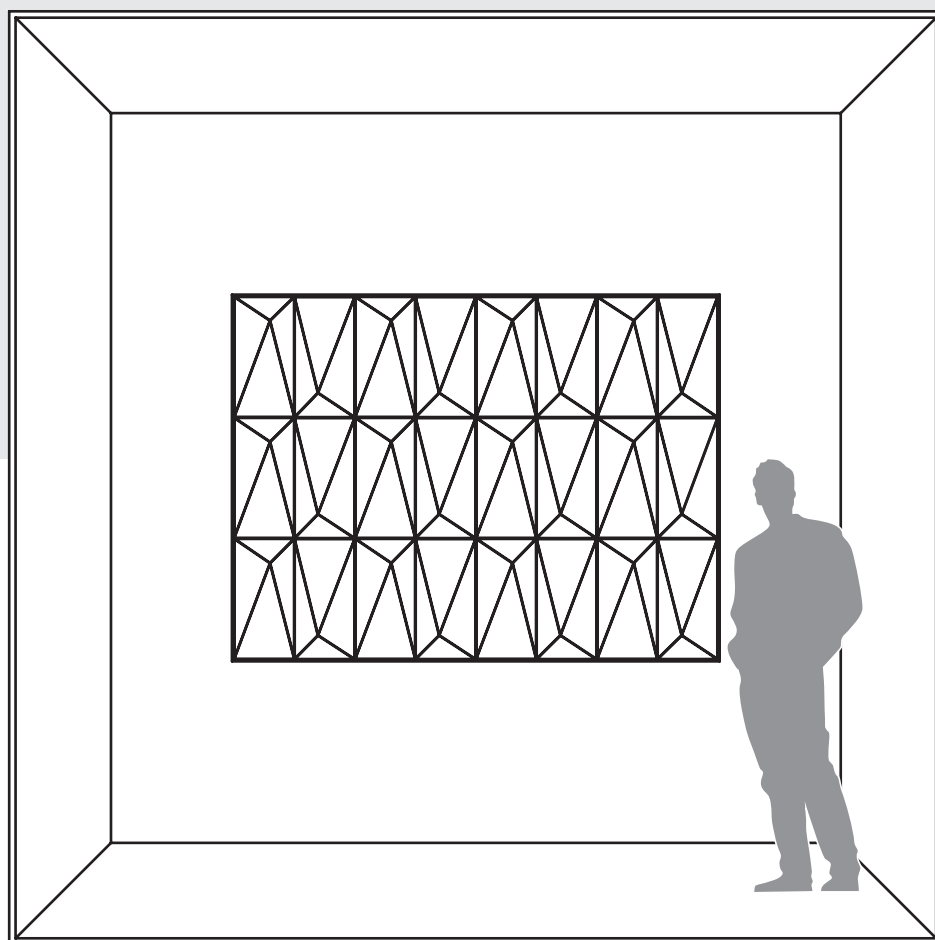


LES ENCADRÉS


pour projets de tuiles pleines

NOTES GÉNÉRALES


1. Les tuiles acoustiques Artofix peuvent être installées directement sur une cloison sèche, au mur et au plafond. Pour tout autre surface, veuillez consulter l'annexe.
2. Les tuiles murales peuvent être fixées à la cloison sèche avec une agrafeuse manuelle ou pneumatique.
3. Les tuiles aux plafonds doivent être vissées à la cloison sèche à l'aide d'une perceuse/visseuse ou agrafées avec une agrafeuse pneumatique.
4. La surface doit être propre et uniforme.
5. Tuiles foncées : Avant de débiter l'installation, nous vous recommandons de peindre le mur d'une couleur semblable.




Ruban à mesurer




Couteau
utilitaire

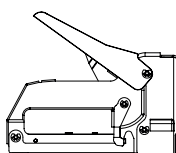

Agrafeuse manuelle
ou pneumatique

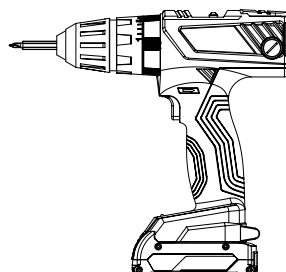

Perceuse à
main

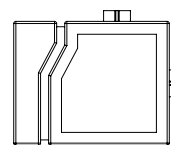

Niveau laser



Crayon




Niveau

QUINCAILLERIE


(fournie par Artofix, sauf lorsqu'indiqué)

Ⓐ

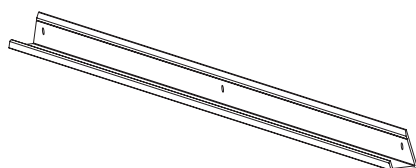


ARTOTRIM-C1
Moulure de périmètre en
aluminium anodisé pour les tuiles
pleines, incluant les tuiles
tridimensionnelles

Ⓑ




**AGRAFE POUR
TUILES AU MUR**
Agrafe pour agrafeuse
pneumatique
1/2 X 1/2 po
Acier galvanisé ou
équivalent (non fournies)

Ⓒ



**VIS POUR MOULURES
ET TUILES AU PLAFOND**
Vis à métal, à tête plate
#8 X 3/4 po
zinguées ou équivalent
(non fournies)

Ⓓ




ARTOCLIP
Clip de retenue
1/2 x 7/16 x 1/4 po
(12,7 x 11,1 x 6,35 mm)

ÉTAPES D'INSTALLATION

ÉTAPE 1 Emplacement

Choisir l'emplacement désiré pour l'installation des tuiles.

Déterminer la hauteur et la largeur de la surface où les tuiles seront installées.

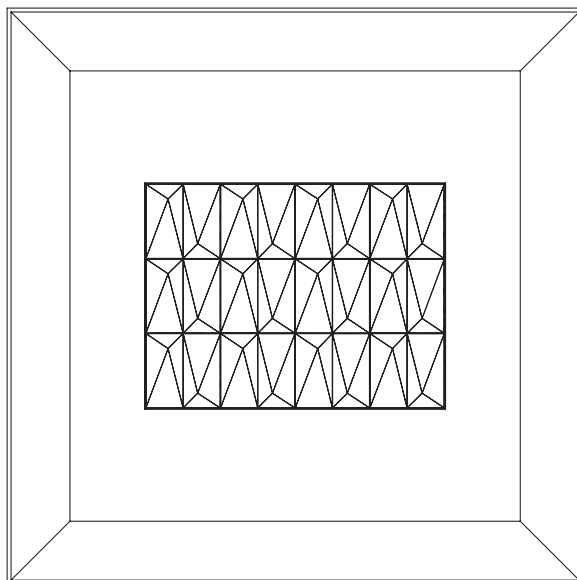


ÉTAPE 2 Mesures

À l'aide d'un ruban à mesurer et d'un crayon, déterminer le centre de la surface à couvrir.

Avec un niveau, marquer les deux côtés du cadre, pour positionner les moulures ARTOTRIM-C1.


(hauteur A et distance du mur B)

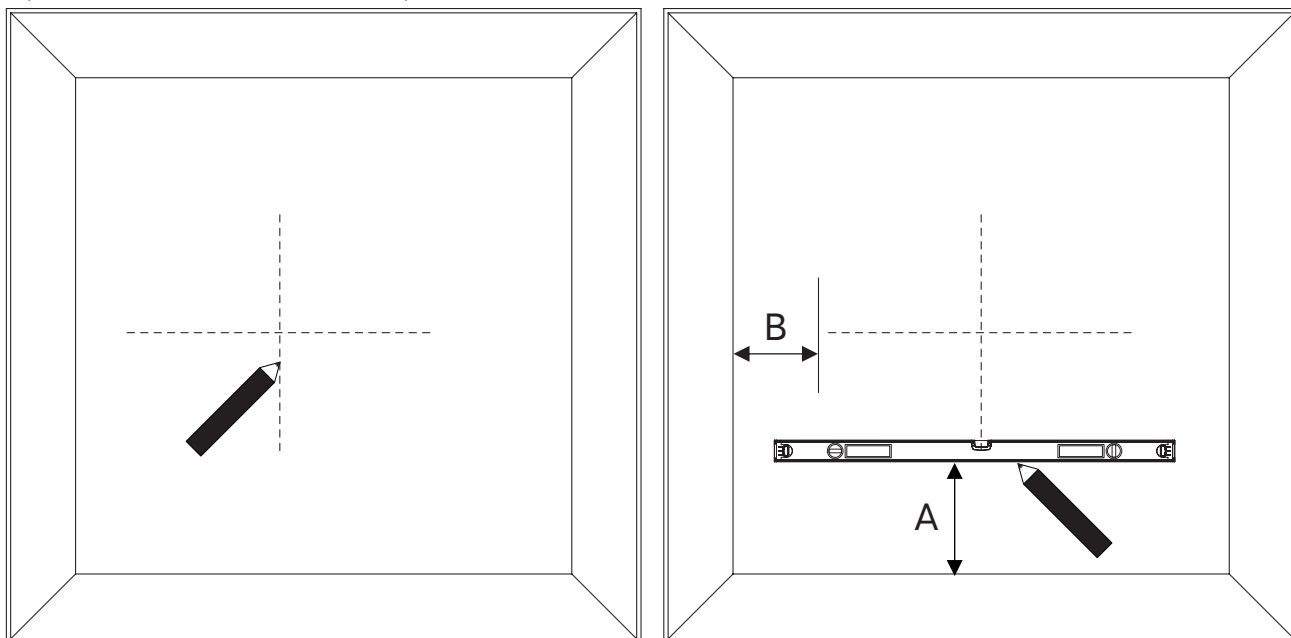


ÉTAPE 3 Moulures

À l'aide d'un niveau, d'un ruban à mesurer et du ruban de peintre, installer les moulures ARTOTRIM-C1. Utiliser la quincaillerie nécessaire selon le type de surface.


- a) Installer la moulure du bas selon la hauteur déterminée **A**. Fixer avec du ruban de peintre et visser la moulure au mur.

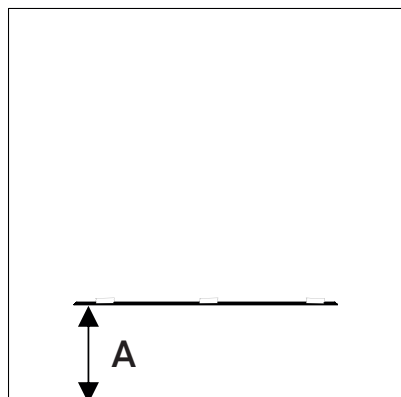




- b) Installer la moulure latérale à la distance **B** du mur.

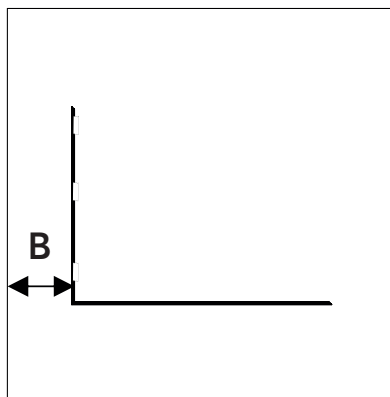

- c) Installer la troisième moulure, puis la moulure supérieure, pour fermer le cadre.

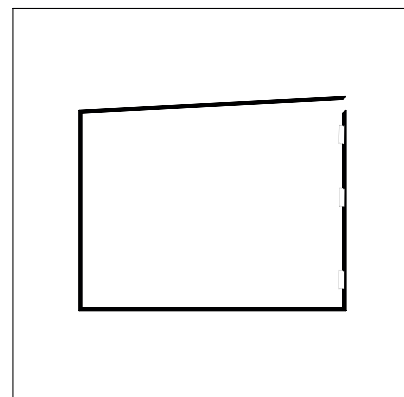




* Assurez-vous de bien aligner les coins. Voir les exemples ci-dessous*

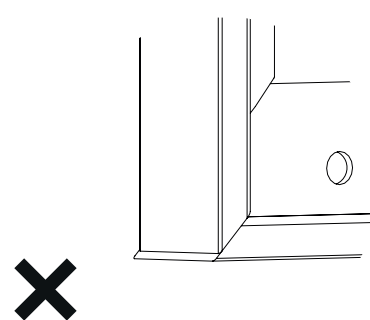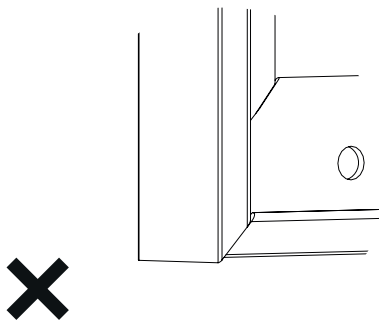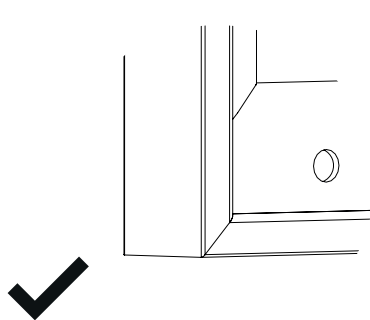

ÉTAPE 4 Tuiles


Sélectionner le motif de tuiles désiré.

Selon le motif choisi, les tuiles pourront être disposées à la verticale, à l'horizontale ou dans les deux directions.

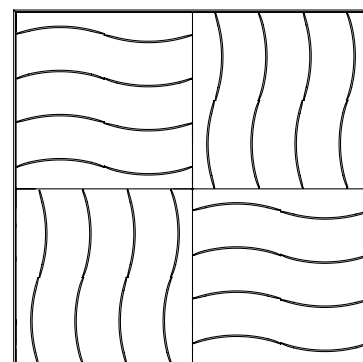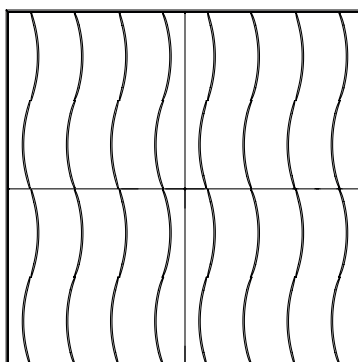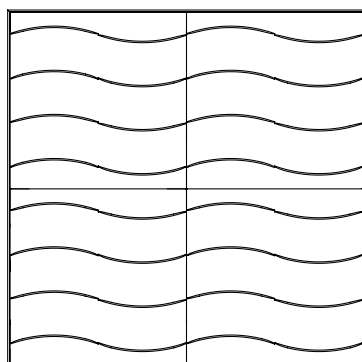


ÉTAPE 5 Languettes

Avec l'aide d'un couteau utilitaire, couper les languettes des tuiles venant s'adosser aux moulures ARTOTRIM-C1.

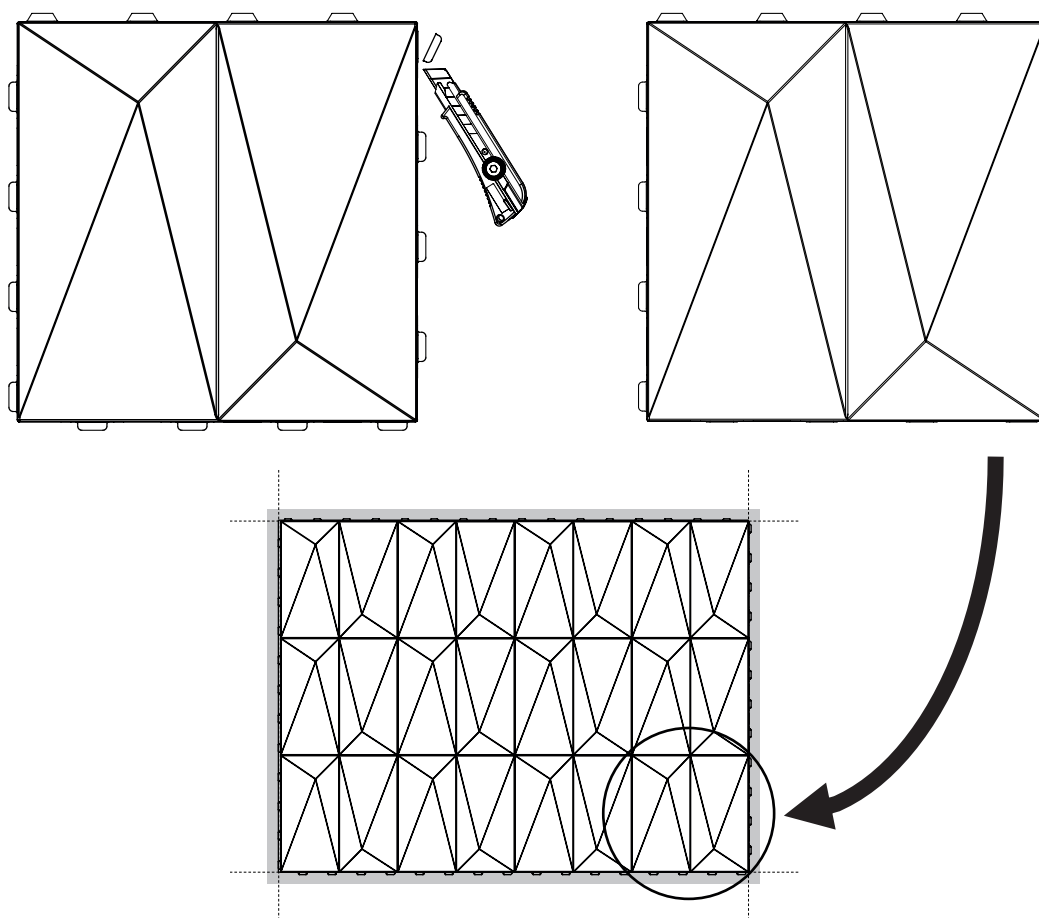


ÉTAPE 6 Fixation des clips de retenue ARTOCLIP

Fixer 2 clips de retenue ARTOCLIP par côté de tuiles (format 24" x 24") en contact avec la moulure ARTOTRIM-C1. Les clips de retenue servent à maintenir les tuiles dans le cadre.

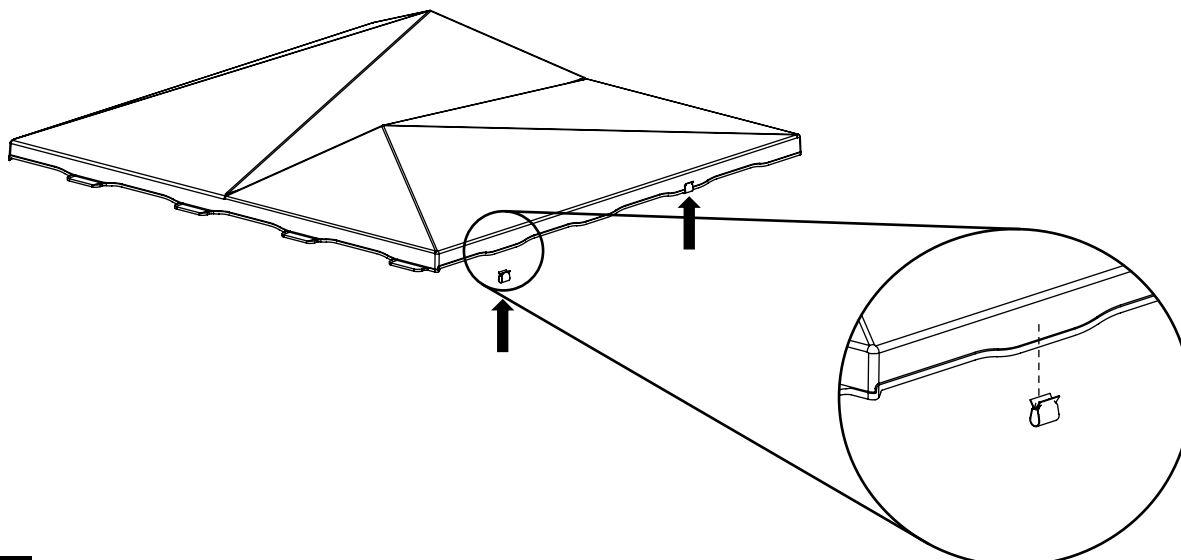


ÉTAPE 7 Laine de roche

Insérer la laine de roche à l'intérieur de la tuile, en vous assurant de bien positionner les encoches comme indiqué. Une mauvaise orientation de la laine de roche empêchera les languettes de s'insérer dans la tuile adjacente.

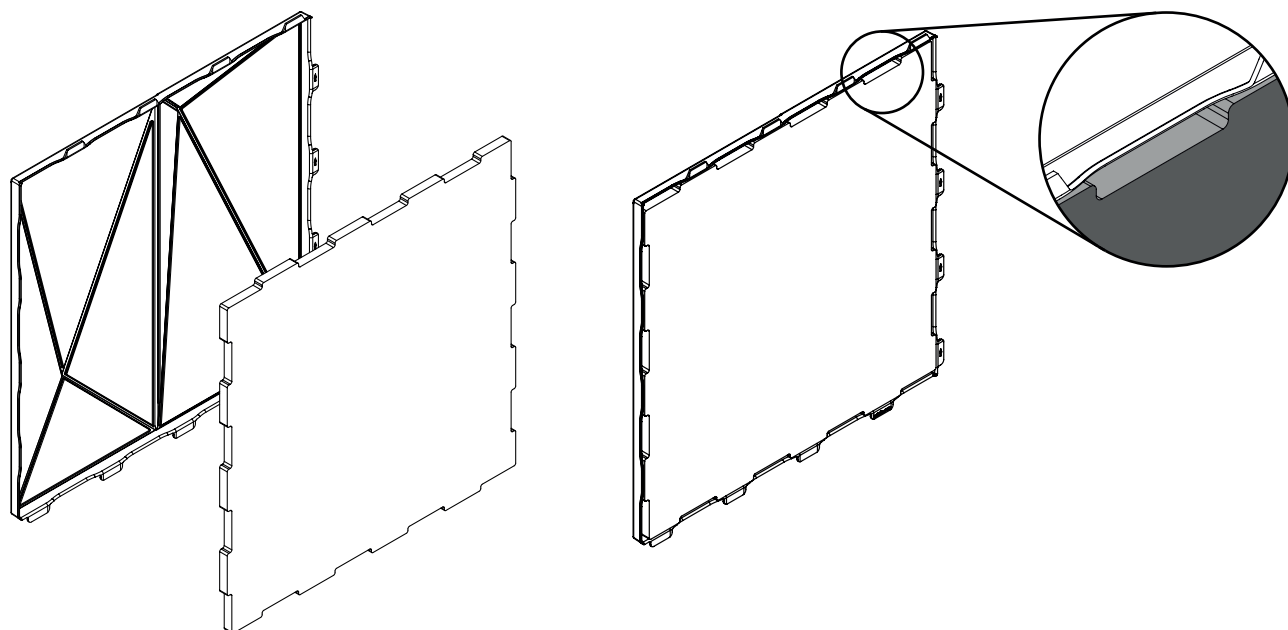



ÉTAPE 8 Tuiles de départ

Fixer la tuile munie d'ARTOCLIP à la moulure ARTOTRIM-C1. Agrafer toutes les languettes de la tuile à la surface (mur ou plafond), manuellement ou à l'aide d'un outil pneumatique.

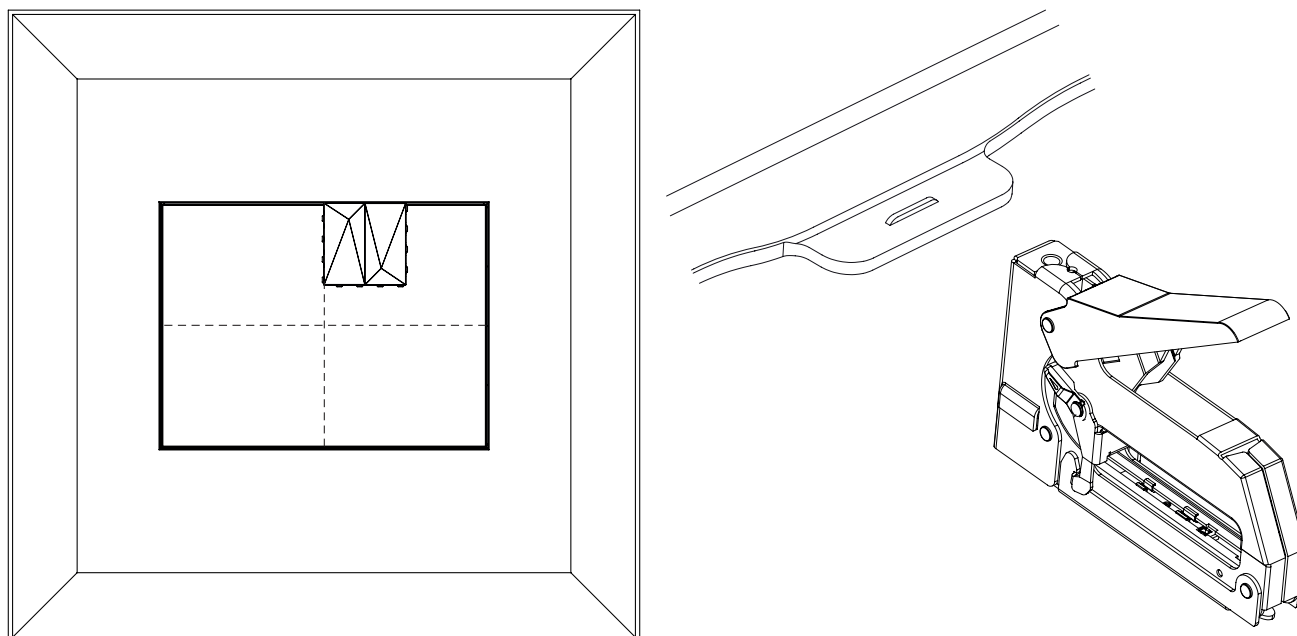

ÉTAPE 9 Alignement

Continuer à assembler les tuiles et vérifier l'alignement en utilisant un niveau laser à toutes les 3 ou 4 tuiles.

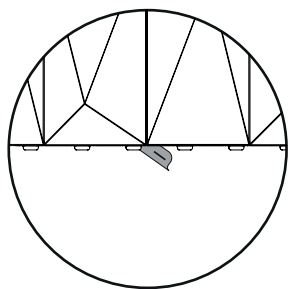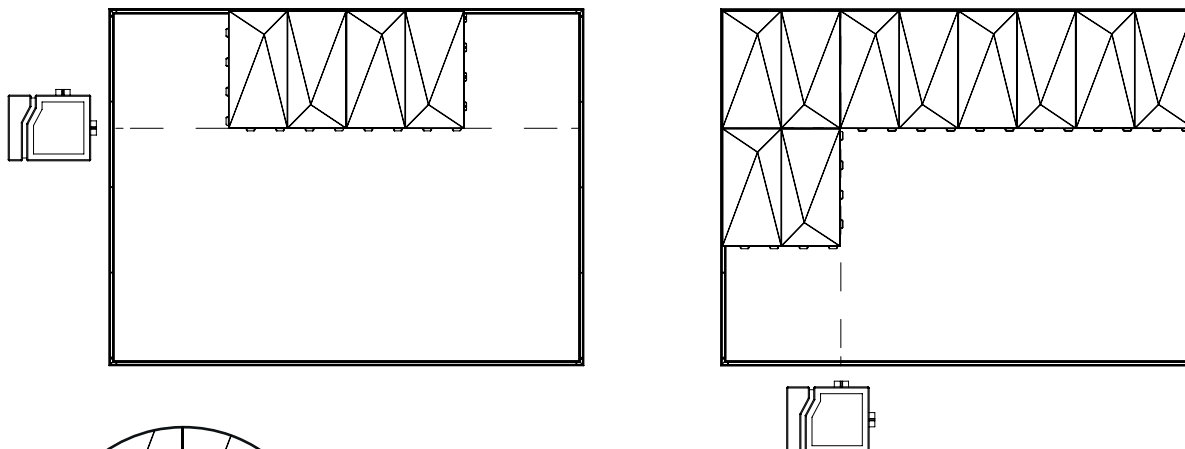




TRUC ET ASTUCE

Pour les tuiles contrastant avec la couleur du mur, agraffer une languette découpée à la jonction des coins des tuiles pour dissimuler la couleur du mur arrière.

ÉTAPE 10 Dernière tuile

Terminer l'installation avec la dernière tuile au coin.

1. Prendre la tuile munie d'ARTOCLIP et insérer les languettes du premier côté dans les encoches de la tuile déjà installée.
2. Une fois la tuile en place, insérer les languettes du haut et pousser sur les 2 côtés munis d'ARTOCLIP afin d'insérer la tuile dans la moulure ARTOTRIM-C1.

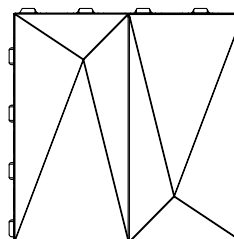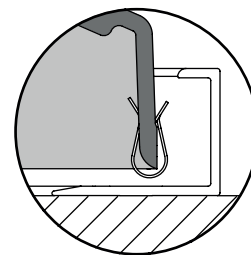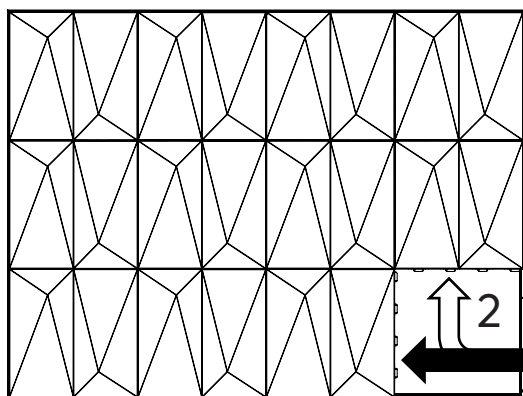

ENTRETIEN

1. Il est recommandé d'avoir les mains propres et sèches lors de la manipulation des tuiles ARTOFIX.
2. Utiliser uniquement un chiffon propre, doux et non pelucheux pour essuyer légèrement la saleté sur la surface des tuiles acoustiques.
3. Pour les taches plus tenaces, n'utiliser qu'un savon doux et un peu d'eau sur la surface.
4. Ne pas utiliser de produit de nettoyage à base de solvant ou tout autre produit chimique qui pourrait endommager les tuiles ARTOFIX.

Pour en savoir plus sur nos produits, visitez notre site Web www.artofix.com